

## Så här ansluter du tjänsterna

internet – TV – telefoni

### Port LAN 1 Telefoni Prio

Används normalt inte. (Används endast vid leverans av prioriterad telefoni, som kan erbjudas i kollektiva anslutningar med separat avtal om kollektiv telefoni. Har du beställt tjänsten prioriterad telefoni får du mer information från din tjänsteleverantör eller Utsikt Bredband).

### Port LAN 2 Internet (Telefoni Standard)

Har du beställt tjänsten "internet" levereras den på den här porten med den hastighet som du beställt. Här ansluter du en kabel direkt till din dator för att få tillgång till Internet. Om du vill ha flera datorer inkopplade samtidigt så kan du istället koppla in en router där du sedan kan ansluta dina datorer med kabel eller trådlöst via WiFi. Om din dator är ansluten trådlöst så uppnår du aldrig en högre hastighet än vad din WiFi-router klarar av.

**Tjänsten Telefoni standard** kräver att du har en internettjänst. Du ansluter telefonidosan som tjänsteleverantören tillhandahåller på samma port. (Se tjänsteleverantörens inkopplingsanvisning av telefonidosan). Det är viktigt att du inte säger upp ditt befintliga abonnemang innan du beställt ett nytt. Meddela den nya leverantören att de ska ta över (portera) ditt nuvarande telefonnummer.

### Port LAN 3 Används ej

För framtida tjänster

### Port LAN 4 Används ej

För framtida tjänster

### Port LAN 5 Bredbands-tv (IP-tv)

Har du beställt tjänsten "Bredbands-tv", ansluter du här din digitalbox som tjänsteleverantören tillhandahåller för bredbands-tv. Har du behov av flera digitalboxar inkopplade samtidigt kan du istället ansluta kabeln till en egen switch. Där kan du sedan koppla in flera digitalboxar för flera tv-apparater. För bästa kvalitet på samtliga kanaler rekommenderar vi att ansluta alla digitalboxar via kabel.

### Port Analog kabel-tv CATV


Har du beställt tjänsten analog "Kabel-tv" med eventuella digitala tilläggskanaler kopplar du här in din fastighets antennät till den här kontakten för att sedan spridas ut i ditt befintliga antennät. Det är antennkabeln där din inkommande tv-signal kommer in till fastigheten idag som ska anslutas till porten. Viss anpassning av signalnivåer kan eventuellt behöva göras. (Signalstyrkan ut på porten är 88 dB.)

#### Kontaktuppgifter

Linköping 013-20 83 20, Katrineholm 0150-579 45, Mjölby 0142-855 85  
villa@utsikt.se  
utsikt.se

# Kopplingschema

– Bredbandsswitch CTS HES-3106 RF

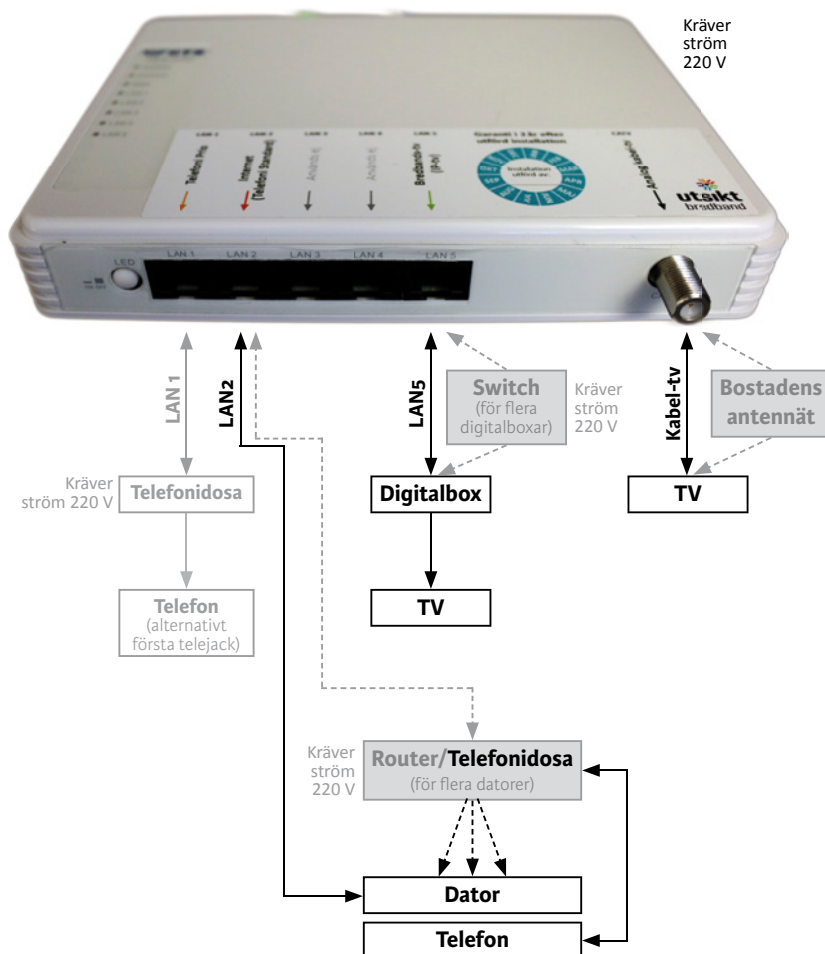

### Vilka kablar ska jag använda?

Kablar som skall användas för inkopplingar på portarna LAN 1-5 är av typen TP kabel (Categori 5e eller högre) med en maxlängd av 90 meter. Färdiga kablar med kontakter i ändarna finns i en mängd olika längder. För fast installation kan även kablar och kontakter köpas per meter. För antennätet används 75 ohm koaxialkabel som ansluts till bredbandsswitchen med en så kallad F-kontakt.

### Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp?

Frågor angående bredbandsswitchen CTS HES 3106 RF kontakta Utsikt Bredbands kundservice på 013-20 83 20. Frågor om utrustning som tillhandahållits av tjänsteleverantör eller som införskaffats på egen hand, kontakta din tjänsteleverantör eller inköpsstället av utrustningen.